

Tipps & Tricks



Luftfilterwechsel

Schritt 1




Als erstes die Sitzbank abnehmen, oder z.B bei KTM den seitlichen Luftfilterkastendeckel öffnen.

Schritt 2



Bei starker Verschmutzung des Luftfilterkastens zuerst mit Lappen und Brakecleaner ausreiben.

Schritt 3

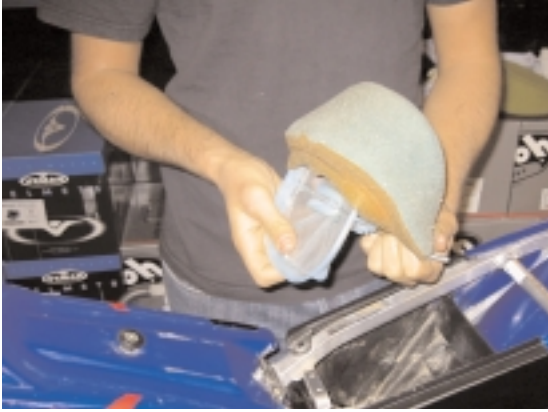

Den verschmutzten Luftfilter ausbauen und vom Luftfiltergitter nehmen.

Schritt 4



Den Ansaugstutzen und die Dichtfläche des Kastens säubern.
Darauf achten dass kein Schmutz in den Ansaugstutzen gelangt.

Schritt 5



Den Frisch geputzten Luftfilter punktmäßig mit Luftfilteröl tränken.
Achtung! Nicht zu viel auftragen!

Schritt 6




Das Luftfilteröl durch gleichmäßiges drücken (kneten) verteilen.
Darauf achten dass keine Stellen ohne Luftfilteröl übrig bleiben.
Der gesamte Filter sollte gleichmäßig getränkt sein.

Schritt 7



Wenn etwas zu viel aufgetragen wurde, kann man es leicht mit einem saugenden Tuch abtupfen. Es sollten also keine Tropfen auf dem Filter übrig bleiben.

Schritt 8

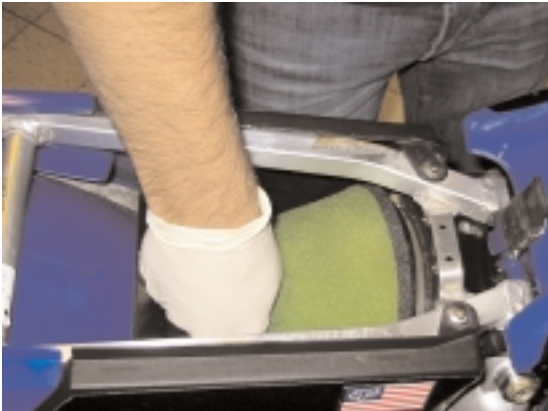

Den Filter wieder auf das Gitter / Käfig aufziehen und anschliessend wieder einbauen. Darauf achten dass der Filter sauber sitzt. Die Dichtheit mit den Fingern kontrollieren.

Schritt 9



Das Luftfilteröl das im Kasten oder Rahmen hängen geblieben ist, mit Reiniger und Lappen abputzen, damit kein Staub hängen bleibt. Sitzbank drauf und ab geht's.

Viel Spass,

Dein TEAM MXR